



RYZRMINIGUN

Benutzerhandbuch

EN | DE | FR | ES | IT | PL



NOW YOU
ARE A
RYZR

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Wir bemühen uns, die RYZR Minigun so sicher wie möglich zu machen. Dies ist ein modernes mechanisches Werkzeug mit elektrischen Komponenten. Wenn die RYZR Minigun und ihr Zubehör nicht bestimmungsgemäß verwendet oder gewartet werden, besteht die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen. Bei der Anwendung der RYZR Minigun sind grundsätzlich folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten

NUR WIE BESCHRIEBEN VERWENDEN. Verwenden Sie die RYZR Minigun nur wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die für die RYZR Minigun empfohlen werden. Führen Sie Instandhaltungsarbeiten an der RYZR Minigun nur wie beschrieben durch.

NICHT FÜR KINDER GEEIGNET. Die RYZR Minigun und das Ladegerät sind nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen wurden. Die RYZR Minigun darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit der RYZR Minigun oder dem Ladegerät spielen.

MINDERUNG DES VERLETZUNGSRIKOS. Laden Sie die RYZR Minigun nur mit dem zur RYZR Minigun gehörenden Ladekabel. Andere Ladekabel können Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Schließen Sie die RYZR Minigun nicht an einen Netzstecker oder einen Auto-Zigarettenanzünder an. Der interne Akku wird anderenfalls dauerhaft deaktiviert oder beschädigt.

ORT DES LADEVORGANGS. Die RYZR Minigun sollte in einem gut belüfteten, trockenen, geschlossenen Raum geladen werden. Laden Sie die RYZR Minigun nicht im Freien, im Badezimmer oder näher als 3,1 m von einer Badewanne oder einem Schwimmbecken entfernt. Verwenden Sie die RYZR Minigun oder das Ladegerät nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus. Verwenden Sie die RYZR Minigun oder das Ladegerät nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre (gasförmige Dämpfe, Staub oder brennbare Materialien). Funkenflug kann Feuer verursachen.

AUSSTECKEN DES LADEKABELS. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, um das Risiko einer Beschädigung des Elektrosteckers und des Kabels zu verringern. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,

Öl und scharfkantigen Gegenständen. Verwenden oder Laden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel. Dehnen Sie das Ladekabel nicht und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus. Halten Sie das Kabel von warmen Oberflächen fern. Verwenden Sie das Ladekabel oder die RYZR Minigun nicht mit nassen Händen.

NUR WIE BESCHRIEBEN VERWENDEN. Verwenden Sie die RYZR Minigun nur wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die für die RYZR Minigun empfohlen werden. Führen Sie Instandhaltungsarbeiten an der RYZR Minigun nur wie beschrieben durch.

NICHT FÜR KINDER GEEIGNET. Die RYZR Minigun und das Ladegerät sind nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder logischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen wurden. Die RYZR Minigun darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit der RYZR Minigun oder dem Ladegerät spielen.

MINDERUNG DES VERLETZUNGSRIKOS. Laden Sie die RYZR Minigun nur mit dem zur RYZR Minigun gehörenden Ladekabel. Andere Ladekabel können Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Schließen Sie die RYZR Minigun nicht an einen Netzstecker oder einen Auto-Zigarettenanzünder an. Der interne Akku wird anderenfalls dauerhaft deaktiviert oder beschädigt.

ORT DES LADEVORGANGS. Die RYZR Minigun sollte in einem gut belüfteten, trockenen, geschlossenen Raum geladen werden. Laden Sie die RYZR Minigun nicht im Freien, im Badezimmer oder näher als 3,1 m von einer Badewanne oder einem Schwimmbecken entfernt. Verwenden Sie die RYZR Minigun oder das Ladegerät nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus. Verwenden Sie die RYZR Minigun oder das Ladegerät nicht in

einer explosionsfähigen Atmosphäre (gasförmige Dämpfe, Staub oder brennbare Materialien). Funkenflug kann Feuer verursachen.

AUSSTECKEN DES LADEKABELS. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, um das Risiko einer Beschädigung des Elektrosteckers und des Kabels zu verringern. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl und scharfkantigen Gegenständen. Verwenden oder Laden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel. Dehnen Sie das Ladekabel nicht und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus. Halten Sie das Kabel von warmen Oberflächen fern. Verwenden Sie das Ladekabel oder die RYZR Minigun nicht mit nassen Händen.

Stecken Sie das Ladekabel aus, wenn es nicht verwendet wird.

Ziehen Sie das Ladekabel aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht an einer Stelle angebracht ist, an der Personen darauf treten und darüber stolpern können oder an der es anderweitig beschädigt oder starker Belastung ausgesetzt sein kann. Tauschen Sie das Ladekabel bei Beschädigung sofort aus.

MOTORENTLÜFTUNGEN NICHT BLOCKIEREN. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze frei bleiben. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn einer der Lüftungsschlitze blockiert ist. Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom behindern könnte. Halten Sie Haare, lose Kleidung und Finger von Lüftungsschlitzen und beweglichen Teilen fern.

DIE RYZR Minigun KEINEM FEUER AUSSETZEN UND NICHT VERBRENNEN. Der Akku kann explodieren und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Beim Verbrennen des Akkus werden giftige Dämpfe und Stoffe freigesetzt.

DAS LADEKABEL DER RYZR Minigun NICHT QUETSCHEN, FALLEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN. Ein Ladegerät, das einem starken Stoß ausgesetzt war, fallen gelassen, überfahren oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, darf nicht mehr verwendet werden.

CHEMIKALIEN IM AKKU VERURSACHEN SCHWERE VERÄTZUNGEN.

Der interne Akku darf niemals mit der Haut, den Augen oder dem Mund in Kontakt kommen. Wenn Chemikalien aus einem beschädigten Akku austreten, tragen Sie bei der Entsorgung Gummi- oder Neoprenhandschuhe. Wenn die Haut mit

Akkuflüssigkeit in Kontakt kommt, mit Wasser und Seife waschen und mit Essig abspülen. Wenn die Augen mit Chemikalien aus dem Akku in Kontakt kommen, sofort 20 Minuten lang mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Verunreinigte Kleidung ist zu entfernen und zu entsorgen.

DAS GERÄT NICHT UNTER EINER DECKE ODER EINEM KISSEN BETREIBEN. Dies kann übermäßige Erwärmung zur Folge haben und Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.

AUFBEWAHRUNG DER RYZR Minigun. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Laden Sie die RYZR Minigun nur, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C liegt. Lagern Sie die RYZR Minigun im Sommer nicht in einem Fahrzeug oder Metallgebäude, wo die Temperatur auf über 40 °C ansteigen kann, z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung.

NICHT ZERLEGEN. Wenn das Gerät zerlegt oder falsch wieder zusammengesetzt wird, besteht die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag und Aussetzung gegenüber Chemikalien aus dem Akku. Die Garantie erlischt, wenn die RYZR Minigun oder das Ladegerät zerlegt werden oder wenn Teile entfernt wurden. **WARTUNG.** Wenn die RYZR Minigun nicht ordnungsgemäß funktioniert, einem starken Stoß ausgesetzt war, fallen gelassen, beschädigt, im Freien liegen gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie sie nicht und kontaktieren Sie RYZR per E-Mail an service@ryzr.de zur Reparatur oder Wartung. Versuchen Sie nicht, die RYZR Minigun zu reparieren oder zu zerlegen, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen kann.

NICHT BEIM BADEN ODER IN WANNEN ODER WASCHBECKEN VERWENDEN.

Platzieren Sie die RYZR Minigun oder das Ladegerät nicht an einer Stelle, wo sie in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen können. Nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit legen oder eintauchen. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

TEMPERATURBEGRENZER. Die RYZR Minigun verfügt über einen Temperaturbegrenzer mit automatischer Zurücksetzung, der die RYZR Minigun abschaltet, um Überhitzung und Feuer zu verhindern.

PRODUKT



PRODUKTMERKMALE

Produktname	RYZR Minigun (Massagepistole Mini)
Modell	A200216
Nennspannung	10.8 V
Frequenz / Intensitätsstufen	1. Stufe: 1800 rpm; 2. Stufe: 2100 rpm; 3. Stufe: 2500 rpm; 4. Stufe: 2800 rpm; 5. Stufe: 3200 rpm
Stoßtiefe / Amplitude	12 mm
Lautstärke	max. 60 dB
Li-Ion-Akku	2550 mAh
Ladekabel	USB zu DC 5 V 1.5 A
Arbeit in Wattstunden	27.56 Wh
Max. Ladezeit / Max. Nutzungsdauer	5 Stunden / 9 Stunden

LIEFERUMFANG



Metal
flat

Fork

Soft ball

Bullet

- 1 RYZR Minigun
 - 4 Massageaufsätze (Metallflachteil, Gabel, weiche Kugel, Kegelstumpf)
 - 1 Aufbewahrungstasche für Aufsätze
 - 1 USB-A to USB-C Ladekabel
- Achtung: im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten

Beileger:

- 1 Schnellstartanleitung
- 1 Massageaufsätze
- 1 Kundenservice

SPEZIFIKATIONEN




ANBRINGEN VON AUFSÄTZEN

Richten Sie den Aufsatz an der Spitze des Arms aus, und drücken Sie, um ihn anzubringen. Greifen Sie zum Entfernen den Aufsatz, indem Sie einen Finger auf jede Seite des Kunststoffverbinders legen. Ziehen Sie den Aufsatz ab.



Richten Sie beim Gabel-Aufsatz die Linie am Aufsatz nach oben aus und drücken Sie, um ihn anzubringen.

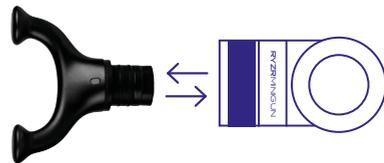

VERWENDUNG

1. Halten Sie den EIN/AUS-Schalter fest gedrückt, um die RYZR Minigun einzuschalten.
2. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um die Drehzahl zu erhöhen oder zu verringern. Die RYZR Minigun verfügt über vier Drehzahleinstellungen und einen AUTO-Rotationsmodus, bei dem die Drehzahl automatisch auf einen Wert zwischen 1600 U/min und 3200 U/min eingestellt wird.
3. * Die LED beginnt zu blinken, wenn der AUTO-Rotationsmodus aktiv ist.
4. To turn off the RYZR Minigun, firmly press and hold the ON/OFF power button switch until the device shuts down.

 Laden Sie die RYZR Minigun vor der ersten Verwendung sechs Stunden lang, bis der Akku vollständig geladen ist.

LADEN MIT DEM DC-LADEKABEL

Die RYZR Minigun kann direkt mit dem DC-Ladekabel geladen werden. Schließen Sie einfach das Kabel an den Ladeanschluss an und stecken Sie es in die Stromversorgung.

Die LED des EIN/AUS-Schalters der RYZR Minigun erlischt und der LED-Ring beginnt zu blinken, wenn das Kabel richtig angeschlossen ist, und hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist.

AKKU

Grün: 50 %+ Orange: 25~50 % Rot: 5~25 %
Rot blinkend: Weniger als 5 %, das Gerät wird ausgeschaltet. Laden Sie es so schnell wie möglich.

AUFSÄTZE

Das Aufsatz-Set der RYZR Minigun umfasst acht Kopfaufsätze, die für spezifische Behandlungen entwickelt wurden.



Metal flat

Hervorragend geeignet für extrem dichte Muskelgruppen. Perfekt für stärkere Anwender.



Fork

Abgerundete Enden zur Bearbeitung bestimmter Muskelgruppen.



Soft ball

Größere Oberfläche, der beste Aufsatz, um mit dem Eingrenzen von schmerzhaften Stellen zu beginnen.



Bullet

Perfekt für den allgemeinen Einsatz, um schmerzhaft Stellen einzugrenzen.

AUFSÄTZE – ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



Curved cushion

Simulierte Klopfmassage mit gleichmäßiger Intensität für Arme, Oberschenkel und andere ründliche Körperteile.



Wedge

Perfekt für IT-Bänder und Schulterblätter, wird häufig zum „Herausmassieren“ des Laktats aus den Muskeln verwendet.



Trigger cone

Wird häufig für die punktgenaue Muskelbehandlung verwendet, einschließlich an Händen und Füßen.



Ball

Grenzt Problembereiche ein und löst Triggerpunkte aus.

GARANTIE

1. Das Produkt von RYZR enthält eine kostenlosen Garantie von einem Jahr bei Vorlage des Kaufbelegs.
2. RYZR übernimmt keine kostenlosen Garantieleistungen für die folgenden vom Benutzer verursachten Störungen, wie z. B.:
 - a) Durch unbefugtes Zerlegen oder Verändern des Produkts verursachte Störungen.
 - b) Störungen oder Schäden, die durch versehentliches Fallenlassen während der Verwendung und Handhabung verursacht werden.
 - c) Störungen aufgrund unzureichender Instandhaltung.
 - d) Durch nicht ordnungsgemäße Befolgung der Anweisungen im Handbuch verursachte Störungen.
 - e) Durch unsachgemäße Reparatur durch nicht von RYZR autorisierte Einrichtungen verursachte Störungen.
3. Reparaturleistungen, die nicht unter die Garantie fallen, werden gemäß der entsprechenden Regelung berechnet.
4. Wenden Sie sich für Garantieanfragen umgehend per E-Mail an den Kundendienst.

KUNDENDIENST

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben. Unser Kundendienst-Team antwortet schnell und bietet Lösungen für alle möglicherweise auftretenden Probleme.

E-Mail: service@ryzr.de

Wenn das Produkt defekt ist oder eingeschickt werden muss, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb der angegebenen Garantiezeit mit Ihrer Bestellnummer. Entsorgen Sie keine Produktteile, die für die Inspektion oder Reparatur benötigt werden.